



ここからスタート

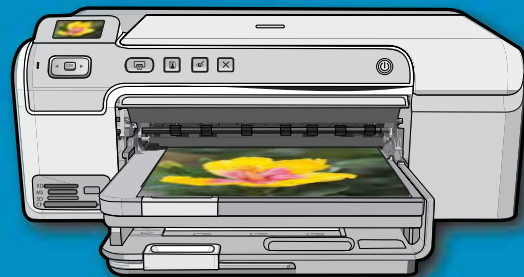


1

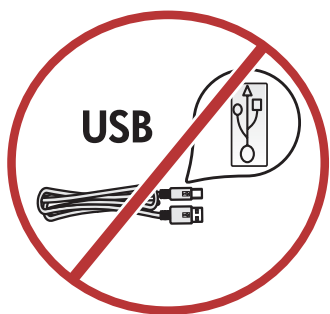


警告: ソフトウェアを正しくインストールするには、**ステップ 14b** まで USB ケーブルを接続しないでください。

2

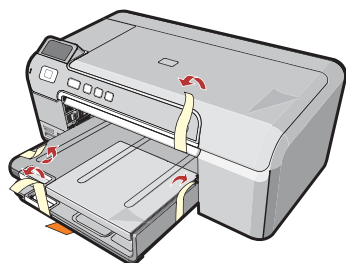

デバイスのカバー、前面、および背面から、テープ、タブ、および保護フィルムをすべてはがします。


3

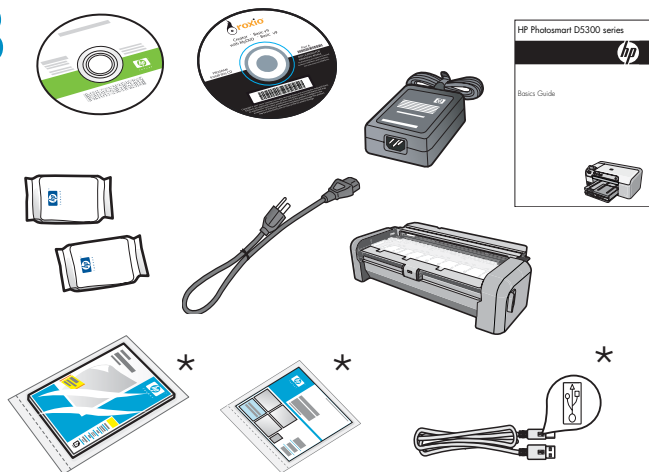

箱の内容をご確認ください。お客様の箱の内容は左記と一部異なる場合があります。

*含まれる場合があります



4

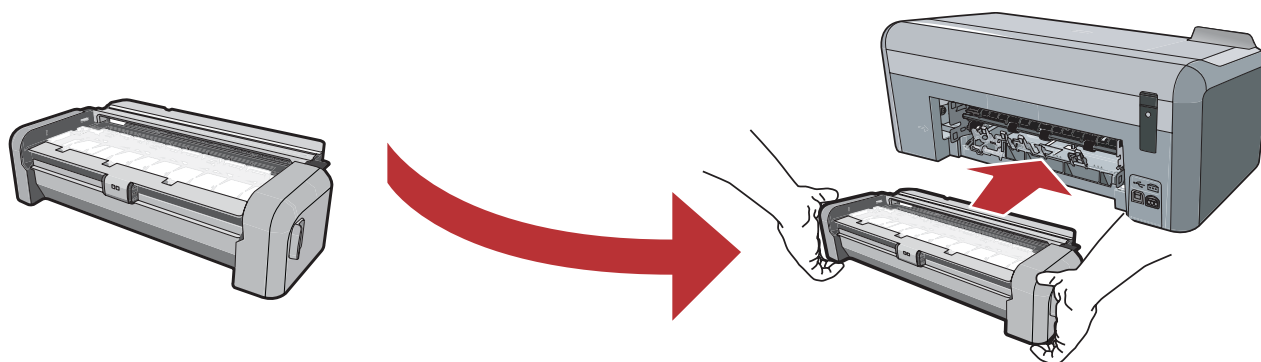

自動両面印刷アクセサリをデバイスの背面に、両側が**カチッ**と音がするまでしっかり押し込みます。

注記: アクセサリの挿入時には、アクセサリの両側にあるボタンを押さないでください。

5

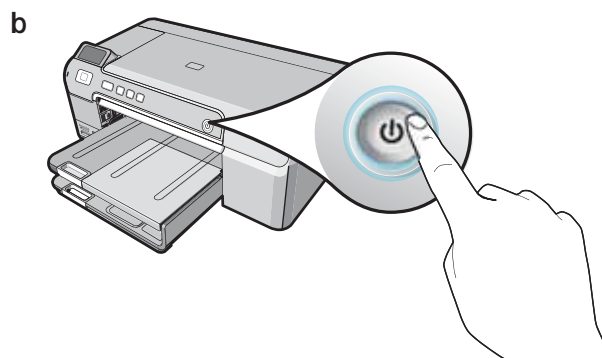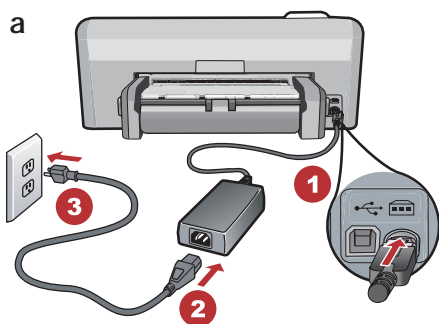


a. 電源コードとアダプタを接続します。

b. **Ⓢ** を押して HP Photosmart の電源を入れます。

注記: セットアップ処理中には、画面に表示されるメッセージやアニメーションに注意してください。



6

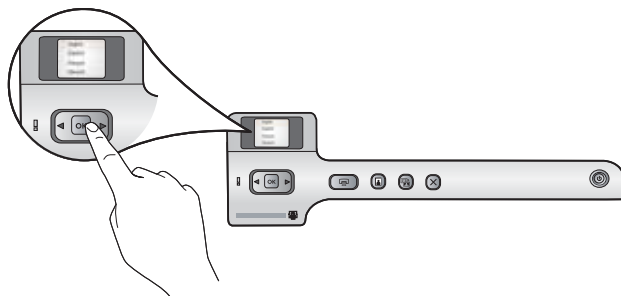

次のいずれかを実行してください。

- 言語および国/地域の設定を求めるメッセージが表示された場合は、矢印を使用して最大 25 の言語の一覧から使用する言語を選択し、**[OK]** を押して決定します。お住まいの国/地域を選択し、**[OK]** を押して決定します。
- プリント カートリッジの取り付けを求めるメッセージが表示された場合は、このガイドの次のステップに進んでください。


7

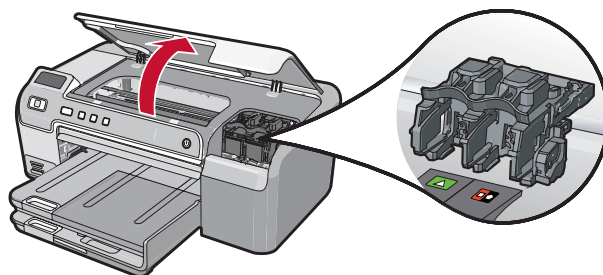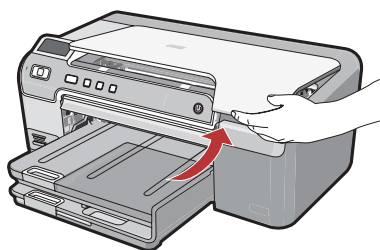

プリント カートリッジのカバーを開きます。


重要: カートリッジを挿入するには、デバイスの電源が入っている必要があります。

8

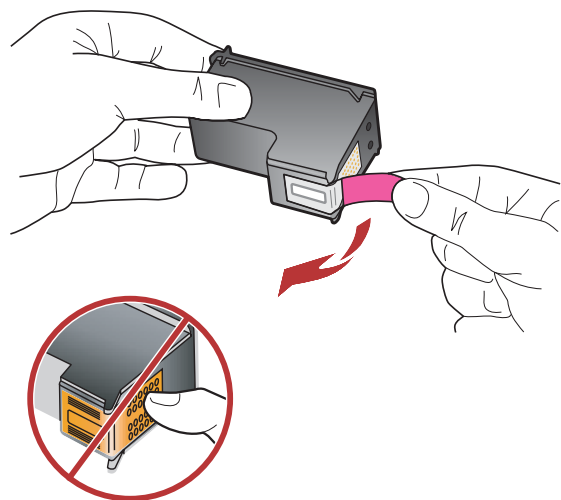


両方のカートリッジからテープをはがします。
注意: 銅製の端子部分に触れたり、カートリッジにテープを貼り直したりしないでください。

9

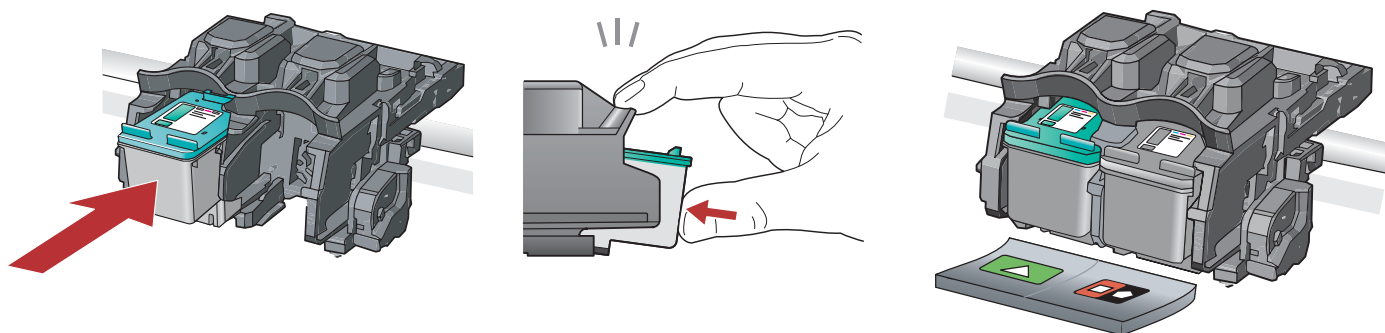


- HP ロゴを上に向けてカートリッジを持ちます。
- カラー**のカートリッジを**左側のカートリッジ** スロットに挿入し、**黒**のカートリッジを**右側のカートリッジ** スロットに挿入します。
- カートリッジを**カチッ**と音がするまで**しっかり**押し込みます。
- プリント カートリッジのカバーを閉めます。
- 純正 HP プリント カートリッジの取り付けを確認するメッセージが表示されたら、**[OK]**を押します。

10

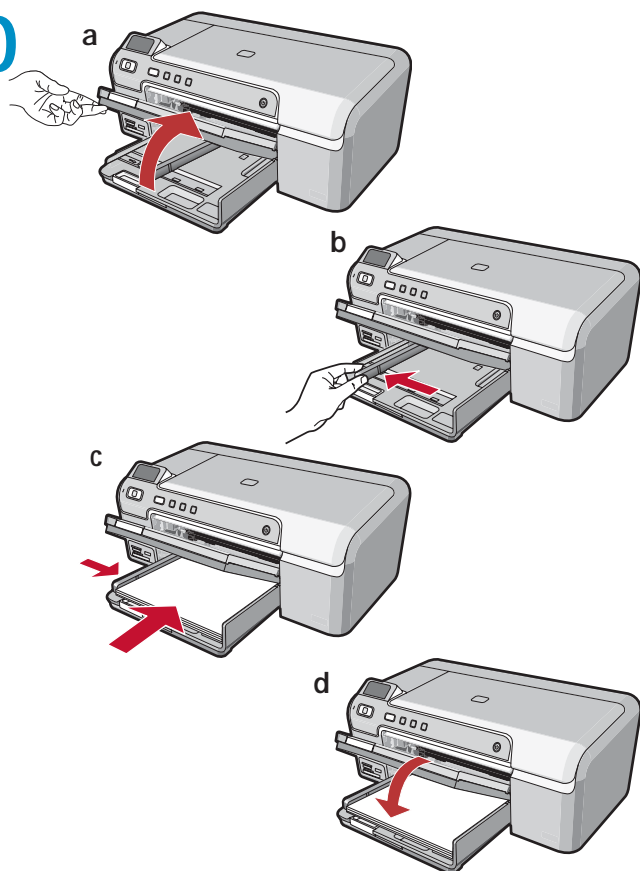

- a. 排紙トレイを持ち上げて、メイントレイに用紙をセットします。
- b. **横方向用紙ガイド**を左にスライドさせます。
- c. メイントレイに A4 サイズの白の普通紙を挿入します。
- d. 排紙トレイを下ろし、**[OK]** を押します。


11

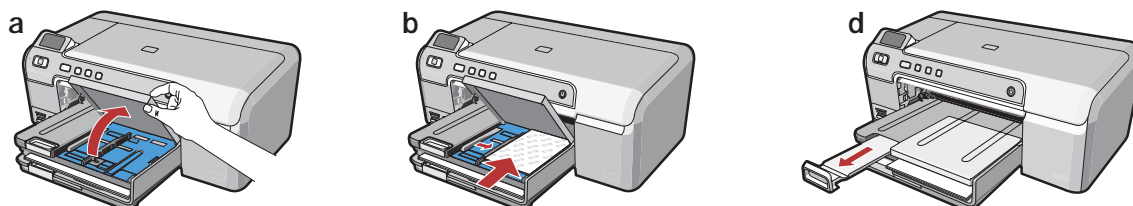

普通紙をセットした後で、フォトトレイにフォト用紙をセットすることもできます。フォト用紙がない場合は、次のステップに進んでください。

- a. フォトトレイのカバーを持ち上げます。
- b. フォト用紙を**光沢面を下にして**フォトトレイにセットします。用紙ガイドをフォト用紙の端に当たるまでスライドさせます。
- c. フォトトレイのカバーを下ろします。
- d. 補助トレイを引き出し、用紙キャッチを持ち上げます。

12

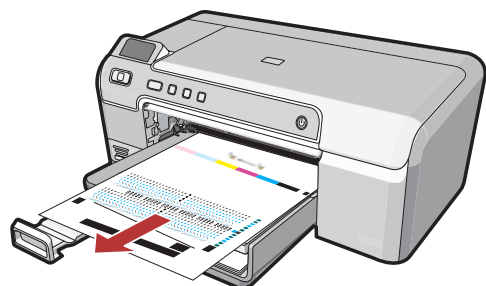

- a. 用紙をトレイにセットしたら **[OK]** を押し、調整ページが印刷されるまで少しの間待ちます。
- b. 調整ページが印刷されたら、**[OK]** を押します。以上で調整は完了です。

13

HP Photosmart をコンピュータに接続するために次のページの手順に進んでください。
重要: ステップ 14b で指示されるまで、USB ケーブルを接続しないでください。

14a


Windows:



- a. コンピュータの電源を入れ、必要な場合はログインしてデスクトップが表示されるのを待ちます。**緑色**の CD を挿入し、画面の指示に従って操作します。

重要: スタートアップ画面が表示されない場合は、**マイ コンピュータ** をダブルクリックし、**HP** ロゴの **CD-ROM** アイコンをダブルクリックして、**setup.exe** をダブルクリックします。

Mac:

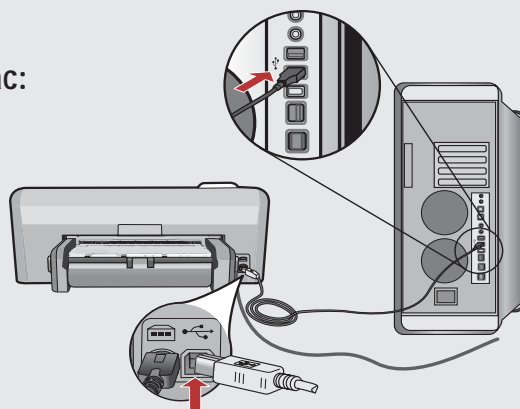


重要: USB ケーブルが同梱されていない場合は、別途購入してください。

- a. USB ケーブルを HP Photosmart 背面のポートとコンピュータの USB ポートに接続します。

14b

Windows:

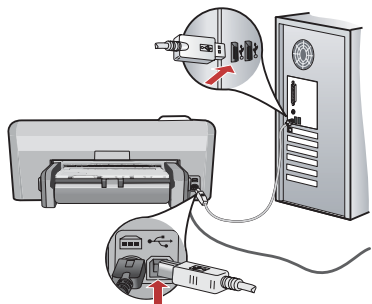

重要: USB ケーブルが同梱されていない場合は、別途購入してください。

- b. USB の接続を促すメッセージが表示されたら、USB ケーブルを HP Photosmart 背面のポートとコンピュータの USB ポートに接続します。
- c. 画面の指示に従い、ソフトウェアのインストールを完了します。
- d. HP Photosmart の機能については、9 ページを参照してください。

Mac:



- b. **緑色**の CD を挿入します。
- c. デスクトップの HP Photosmart CD アイコンをダブルクリックします。
- d. **HP Photosmart Installer** アイコンをダブルクリックします。画面の指示に従って操作します。
- e. **Setup Assistant (セットアップ アシスタント)** 画面の操作を完了します。
- f. HP Photosmart の機能については、9 ページを参照してください。

機能を試す


HP Photosmart ソフトウェア プログラムがお使いのコンピュータにインストールされたので、HP Photosmart のいくつかの機能をすぐにお試しいただけます。

写真をプリントする




- a. フォト用紙をまだセットしていない場合は、フォト トレイにセットします(**ステップ 11**を参照)。
- b. カメラのメモリ カードを HP Photosmart の適切なメモリ カード スロットに挿入します。


a

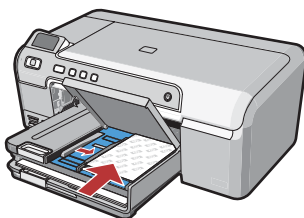


b

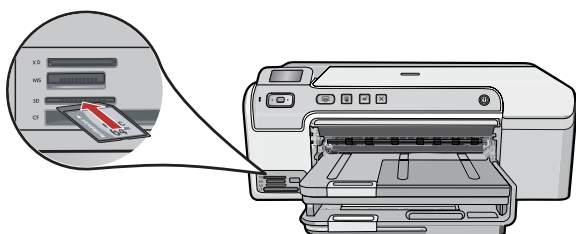

c

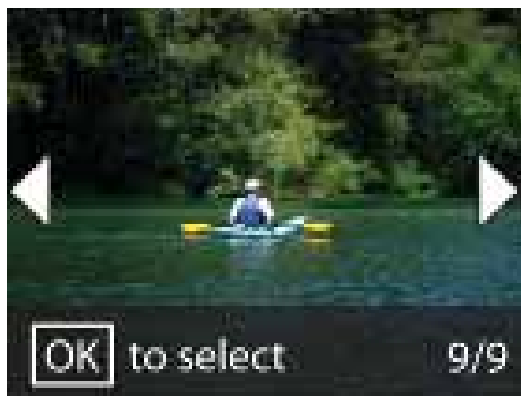

d

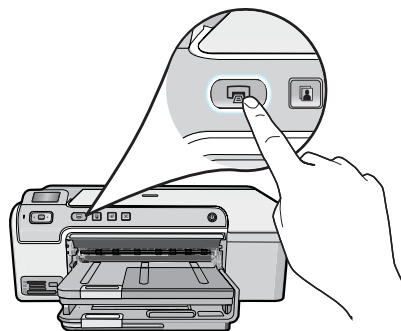

- c. 矢印キーを押して目的の写真を表示し、**[OK]** を押します。
- d. コントロール パネルの **[フォトプリント]** ボタンを押して**写真をプリント**します。



問題: (Windows のみ) **Device Setup Has Failed To Complete (デバイスのセットアップに失敗しました)** という画面が表示される。


対処: デバイスのプラグをいったん抜き、差し直します。すべて正しく接続されていることを確認します。USB ケーブルはコンピュータ本体に接続してください。USB ケーブルをキーボードや電源のない USB ハブに接続するのは避けてください。

ステップ 14 を参照してください。



問題: (Windows のみ) USB ケーブルの接続を指示する画面が表示されなかった。

対処: すべての画面をキャンセルします。緑色の HP Photosmart CD をいったん取り出し、再度挿入します。**ステップ 14** を参照してください。

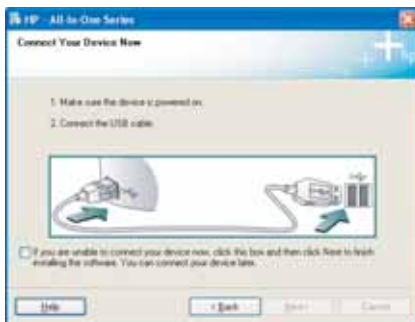





問題: (Windows) マイクロソフトの [ハードウェアの追加] 画面が表示される。

対処: すべての画面をキャンセルします。USB ケーブルを外し、緑色の HP Photosmart CD を挿入します。**ステップ 14** を参照してください。



CD プリントについて

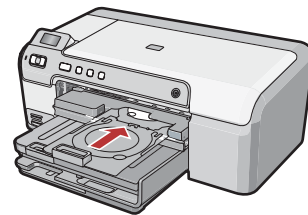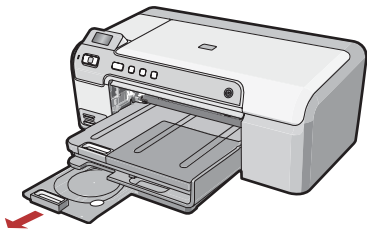

HP Photosmart には、CD/DVD ホルダーおよび CD/DVD トレイがあり、CD ラベル印刷に使用できます。プリント可能な CD へ直接プリントする場合の詳細については『ベーシックガイド』を参照してください。また、CD プリントするためには、HP Photosmart に同梱されている CD-ROM 中の Roxio Express Labeler ソフトウェアのインストールも必要となります。